

Korpus

Korpusy čistit běžně dostupnými čistícími prostředky pro domácnost (např. tekuté mýdlo) bez abrazivních složek za pomoci čistého hadříku, měkké houbičky nebo měkkého kartáče. Následně čistou vodou odstranit všechny čistící prostředky a vytřít savou utěrkou do sucha. Pro čištění a údržbu nepoužívat: brusné nebo odírající prostředky, lešticí prostředky na nábytek či bělicí prostředky, čistící prostředky se silnými kyselinami či solemi a dále nepoužívat přístroje na čištění parou.

Creative dvířka

Nečistoty odstraňte teplou mýdlovou vodou, nebo měkkou houbičkou (nepoužívejte žádné abrazivní houbičky). Po vyčištění povrchu omyjte vodou a osušte suchým hadříkem. Čistící prostředky by neměly obsahovat látky podporující hoření, silné alkálie, ochranné látky na bázi polymerní disperze a vosk. Nevhodné jsou také pasty a prostředky pečující o dřevo, mohou způsobit vydrnění

Foliovaná dvířka

Foliovaná dvířka nevystavujte teplotě vyšší než 75 °C (těsné blízkost spotřebičů, které nemají vhodné odvětrání).

Lesklá folie

Nábytkové dílce s folií ve vysokém lesku jsou pro ochranu před poškozením při výrobě a pozdější montáži opatřeny PE-ochrannou folií. Aby jste se vyvarovali poškození, odstraňte ochrannou folii teprve po dokončení všech montážních prací. Po stažení ochranné folie je povrch obzvláště citlivý na škrábance, protože ještě není plně vytvrdnutý. Prosím, vyčkejte proto 24 hodin s prvním čištěním. Nečistoty můžete odstranit teplým, silně zředěným mýdlovým roztokem, pomocí měkkého hadříku nebo houbičky. Vhodné jsou běžné zředěné domácí čistící prostředky, které jsou doporučovány pro umělé povrchy. Zbytky čistícího roztoku odstraňte čistou vodou a hadříkem utřete do sucha. Nevhodné jsou utěrky z mikrovláken, protože ty kvůli jejich brusným vláknům povrch trvale zmatní.

Matná a supermatná folie

Nečistoty odstraňte teplou mýdlovou zředěnou vodou, nebo měkkou houbičkou (nepoužívejte žádné abrazivní houbičky). Po očištění povrch omyjte čistou vodou a osušte suchým hadříkem. Čistící prostředky by neměly obsahovat látky podporující hoření, silné alkálie, ochranné látky na bázi polymerní disperze a vosk. Nevhodné jsou také pasty a prostředky pečující o dřevo, mohou způsobit vydrnění. Doba čištění by měla být co nejkratší bez použití nadměrné síly, hrozí změna stupně matu, obzvláště na exponovaných místech. Vyhněte se použití koncentrovaného alkoholu, metylalkoholu a isopropylalkoholu.

Odstranění ochranné folie u supermatných foliovaných dvířek

Folie je potažená průhlednou ochrannou folií, chrání povrch před poškrábáním během výroby, přepravy a instalace nábytkových dílců. Ochranný film musí být po sestavení nábytku odstraněn. Ochranná folie je materiál na bázi polyolefinu, který může být likvidován spolu s komunálním odpadem. Povrch nábytku je zvláště citlivý na poškrábání ihned po odstranění ochranné folie. Po odstranění ochranného filmu se musí povrch okamžitě vyčistit a lehce leštit jemným mýdlem (mýdlo max 1%), měkkým hadříkem. Nepoužívejte čistící prostředky na bázi alkoholu a brusiva.

Odstranění ochranné folie u akrylátových dvířek

Obzvláště citlivý je povrch dvířek po určitou dobu od odstranění ochranné folie. To proto, že akrylátový povrch je sám o sobě hydrofobický (má schopnost pohlcovat vlhkost). Pohlcování vzdušné vlhkosti je nutné k dosažení konečné tvrdosti akrylátu. Toto tvrdnutí může trvat jeden týden, proto první čištění provádějte po uplynutí doby tvrdnutí.

Akryl

Nepoužívejte čistící materiál obsahující alkohol (je často obsažen v čistících na sklo), brusné a drsné materiály. K čištění používejte pouze antistatické přípravky, které zabraňují vytvoření statického výboje. K údržbě povrchu doporučujeme použít náš lešticí přípravek Ultra Gloss Superpolish (dodává se v sadě s houbičkou na nanášení a hadříkem z mikrovlákna). Před leštěním povrch omyjte mýdlovým roztokem (bavlněnou tkaninou) a pečlivě vysušte. Potom přípravek naneste houbičkou (nebo bavlněnou tkaninou) rovnoměrně na celou plochu, stačí malé množství přípravku. Nechte působit. Po 20 minutách přeleštěte povrch krouživými pohyby – použijte originál hadřík (nebo čistou bavlněnou tkaninu). **Bezprostředně po použití vyperte použité textilie i houbičku v horké vodě, při novém použití by mohli být příčinou k poškrábání povrchu.**

Akryl mat

Nečistoty odstraňte teplou mýdlovou zředěnou vodou, nebo měkkou houbičkou (nepoužívejte žádné abrazivní houbičky). Po očištění povrch omyjte čistou vodou a osušte suchým hadříkem. Čistící prostředky by neměly obsahovat látky podporující hoření, silné alkálie, ochranné látky na bázi polymerní disperze a vosk. Nevhodné jsou také pasty a prostředky pečující o dřevo, mohou způsobit vydrnění. Doba čištění by měla být co nejkratší bez použití nadměrné síly, hrozí změna stupně matu, obzvláště na exponovaných místech. Vyhněte se použití koncentrovaného alkoholu, metylalkoholu a isopropylalkoholu.

Lakovaná dvířka

Při čištění povrchu lakovaných dvířek použijte jemný hadřík. Dvířka omývejte neutrálními přípravky (saponáty ředěné vodou nebo mýdlový roztok). Nepoužívejte k čištění práškové čistící prostředky (mohou poškodit lak), prostředky obsahující alkohol, nebo kyseliny (ocet) a agresivní žíravé prostředky. Při čištění nevyvíjejte tlak, aby nedošlo k porušení laku. Upozorňujeme, že sluneční záření může mít vliv na změnu barvy.

Lak vysoký lesk

Čistíme pomocí jemné mikroutěrky s mýdlovým roztokem. Na údržbu se nedoporučuje používat houbička na nádobí, úklidové hadry, utěrky a prachovky. Pokud potřebujete odstranit větší nečistoty, povrch opatrně stírejte mikroutěrkou navlhčenou vodou s mýdlovým roztokem, popřípadě s malým množstvím saponátového prostředku s neutrálním PH. Poté setřít plochu jemným suchým hadříkem. Zásadně nečistit prostředky obsahující rozpouštědla (alkohol).

Lak mat, Ever mat, Sense

Čistíme pomocí jemné mikroutěrky s mýdlovým roztokem. Při čištění matných povrchů otřít plochu bez velkého tlaku na mikroutěrkou (velkým tlakem může dojít k nevratnému vyleštění ploch nábytku). Nepoužívat prostředky obsahující abraziva (látky schopné poškrábat plochu nábytku, látky s brusným účinkem). Utěrky je potřeba stále udržovat čisté. Nepoužívat materiály, které by mohly způsobit znehodnocení (houbička na nádobí, úklidové hadry).

Dřevěná a dýhovaná dvířka

Dřevěná a dýhovaná dvířka udržujte přípravky na čištění masivního dřeva. K čištění použijte jemný hadřík nebo viskózní houbičku. Přímochaře pohyby musí sledovat směr vláken dřeva.

Pracovní deska z HPL (vysokotlaký laminát) a CPL (laminát)

Při čištění musí být použity šetrné prostředky, které neobsahují odírající složky. Vhodné jsou jemné kuchyňské hadříky (nikdy nepoužívejte drátěnku). Odložené hořících cigaret na povrchové plochy pracovních desek vede k jejich poškození. Při krájení a dělení potravin vždy používejte podložku. Vyvarujte se odstavení horkého kuchyňského nádobí přímo z varné desky na pracovní plochu. Rozlité tekutiny by měly být neprodleně očištěny popřípadě odstraněny z povrchu a z oblastí výřezů a spojů pracovních desek. Plastovou těsnici lištu nevystavujte působení vysoké teploty a zabraňte kontaktu s horkými předměty (např. s hrncem).

Pracovní deska z kompozitních materiálů Technistone, Silestone

Čištění provádějte běžnými čistícími prostředky mimo brusných past a prášků. K čištění použijte jemný hadřík nebo hubku (nikdy nepoužívejte drátěnku). Pod horké nádoby a elektrické spotřebiče vždy používejte podložku odolnou vůči teple. Při krájení a dělení potravin používejte podložku. Povrch pracovní desky udržujte v suchu. Na pracovní desce mohou vznikat trvalejší stopy po styku s hliníkovými nádobami, kávou, vínem, či jiným alkoholem, které můžete odstranit koncentrovaným čistícím prostředkem (po vyzkoušení na méně viditelném místě). nevystavujte přímému ohni ani na něho neodkládejte rozžhavené předměty (na desku lze odkládat nádoby o teplotě do cca 120°C).

Dekton a Keramika

Pro běžné každodenní čištění stačí otřít vlhkým hadříkem a nechat oschnout. Pro odstranění různých zaschlých skvrn stačí použít běžný čistič na sklo. Pokud se na povrchu vytvoří opravdu silná vrstva špíny, doporučujeme použít čistič Q-Action (dodáváno výrobcem desek). Materiál Dekton a Keramika je velice odolný vůči poškrábání a běžným kuchyňským nádobím jej nelze poškrábat. Přesto doporučujeme vyvarovat se silných nárazů především tvrdými špičatými předměty. Pozor však na keramické nože, či profesionální nástroje se zakalenými břity. Materiál Dekton a Keramika snese působení velice vysokých teplot – běžně několik set stupňů celsia. Nevystavujte povrch kontaktu s kyselinou fluorovodíkovou.

Pracovní deska z přírodního kamene - Žula

Materiál žula snese bez potíží na rozdíl od jiných materiálů teplotu až 250°C. Žulovou pracovní desku je třeba impregnovat. Doporučujeme provádět impregnaci 1 x za 1 – 2 roky. Při manipulaci s nádobami a dalšími předměty z kovu dbejte zvýšené opatrnosti. Při potřísnění kapalinami (káva, čaj, šťávy z ovoce a zeleniny, krev atd.) je třeba toto znečištění dle možností co nejdříve odstranit a nechat působit dlouhodobě. Materiál lze ošetřovat volně prodejnými nekoncentrovanými mycími prostředky, nebo vlažnou vodou a hadříkem. Pro delší životnost pracovní desky používejte podložku při krájení a dělení potravin.

Pracovní deska NANOTECH

Nevyžaduje s ohledem na svoji odolnou, hygienickou a nepropustnou povrchovou plochu žádnou zvláštní péči. Povrchová plocha je obecně snadno udržovatelná. Je nutno dbát, aby se při čištění nepoužívaly sanitární čistící prostředky nebo čistící prostředky s abrazivními složkami, jelikož tyto mohou způsobit změnu lesku a poškrábání. Odmašťovací látky, které se z části používají v čistících prostředcích na umělé hmoty, mohou rovněž způsobit změnu lesku a tyto je třeba z povrchové plochy bez zbytku odstranit, aby byla zachována funkčnost úpravy eliminující nežádoucí otisky prstů.

Dvířka NANOTECH

Základní čištění pomocí roztoku vody a vhodného komerčně dostupného čistícího prostředku. Vlhký povrch následně otřete hadříkem namočeným v čisté vodě. Na závěr vyřete do sucha suchým hadříkem bez chlupu, pokud možno ve směru dekoru. Nepoužívat čistící prostředky obsahující abrazivní složky. Nejsou vhodné ani mycí prostředky s balzámy. Omeztí kontakt s agresivními detergenty nebo odstraňovacími vodními kamene. Kapky tukových prostředků je třeba ihned odstranit. Dlouhotrvající působení těchto látek může vést ke vzniku mikrotrhlín nebo křehnutí povrchu s následnou tvorbou nevratných skvrn nebo krajů.



tisíce spokojených zákazníků
ve více než osmi zemích světa

SYKORA, spol. s r. o.

Razov 1204, Vizovice 763 12

Tel.: +420 577 002 232

www.sykora.eu



Údržba masivních ploch ošetřených olejem

Při čištění masivní plochy upravené olejem doporučujeme používat OSMO ČISTIČ SPREJ, který je určen pro údržbu voskovaných a olejovaných dřevěných ploch v interiéru. Při renovaci a opravách doporučujeme použít OLEJ OSMO typ 3058 - bezbarvý mat. Při renovaci stačí zpravidla 1 nátěr na povrch očištěný od znečištění. Výsledek úpravy závisí mimo jiné na stavu dřeva, proto je nutné provést zkušební aplikaci. Poškozenou plochu lze přebrousit jemným smirkovým papírem (ne hrubším než P150) a znovu napustit olejem, vhodným pro tento typ dřeviny. Nepoužívejte žádné chemické prostředky, které by plochu odmastily a poškodily! Nikdy na plochu nepokládejte horké ani mokré předměty a předměty s hrubým povrchem. Rozdílné kapaliny co nejdříve utřete suchým hadříkem. Firma Sykora s.r.o. přípravky k údržbě těchto ploch nedodává, můžete je zakoupit ve specializovaných prodejnách.



Pro udržování a ošetření kuchyňských linek SYKORA doporučujeme používat čisticí prostředky Clin a Somat. Při jejich použití postupujte podle návodu výrobce.




K čištění kuchyně (žádné její části) nepoužívejte parní čističe. Nevystavujte kuchyňskou linku ani její části působení vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ:

V případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu, výrobce neručí za škody vzniklé neodborným ošetřením nebo údržbou a na zboží nelze uplatnit nárok na reklamaci.

Umístění nového stříbrného loga Sykora.

Logo nalepte vždy na pohledovou část kuchyně. Po dohodě se zákazníkem vyberte nejlepší místo na kuchyni. Nejčastěji se logo umísťuje na pracovní desku nebo do rohu dvířka. Před odlepením přenosové fólie a loga z podkladového papíru samolepku nejprve pořádně "přejeďte prstem"! Aby se přenosová fólie řádně přilepila k logu a písmenka nezůstávaly na podkladovém papíru při odlepení přenosky. (Nejčastěji zůstává přilepený znak ®)

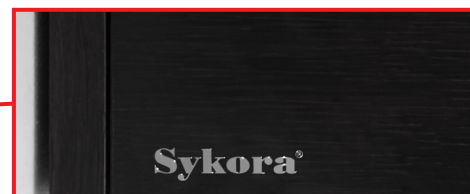

tisíce spokojených zákazníků
ve více než osmi zemích světa

SYKORA, spol. s r. o.
Razov 1204, Vizovice 763 12
Tel.: +420 577 002 232

www.sykora.eu